# AR280P Clockradio Manual




## Index

# 1.Uso previsto

El AR280P está destinado a utilizarse como radio despertador. El AR280P tiene funciones de radio FM y de proyección e incluye una lámpara. También puede mostrar la temperatura.

Lea el manual detenidamente antes del primer uso.

# 2.Seguridad

## 2.1. Símbolos en este manual

ADVERTENCIA Advertencia significa que existe la posibilidad de lesiones, o incluso la muerte, si no se siguen las instrucciones.

ATENCIÓN Atención significa que existe la posibilidad de daños en el equipo.

Una nota ofrece información adicional, p. ej. un procedimiento.

## 2.2. Instrucciones generales de seguridad

ATENCIÓN No derrame líquidos sobre el aparato.

ADVERTENCIA No ejerza fuerza sobre el aparato. El aparato puede caer y provocar lesiones graves.


# 3.Preparaciones para el uso

## 3.1. Desembalaje

- Desembale con cuidado el aparato.
- Compruebe el contenido del paquete como se describe a continuación. Si falta algún elemento, contacte con el vendedor.
- Retire con cuidado las etiquetas del panel frontal, si están presentes.

Le recomendamos guardar el cartón y los materiales de embalaje originales en caso de que sea necesario devolver el producto para su reparación. Es la única manera de proteger con seguridad el producto frente a daños durante el transporte. Si tira el cartón y los materiales de embalaje, recuerde reciclarlos con el debido respeto al medio ambiente.

## 3.2. Contenido del paquete

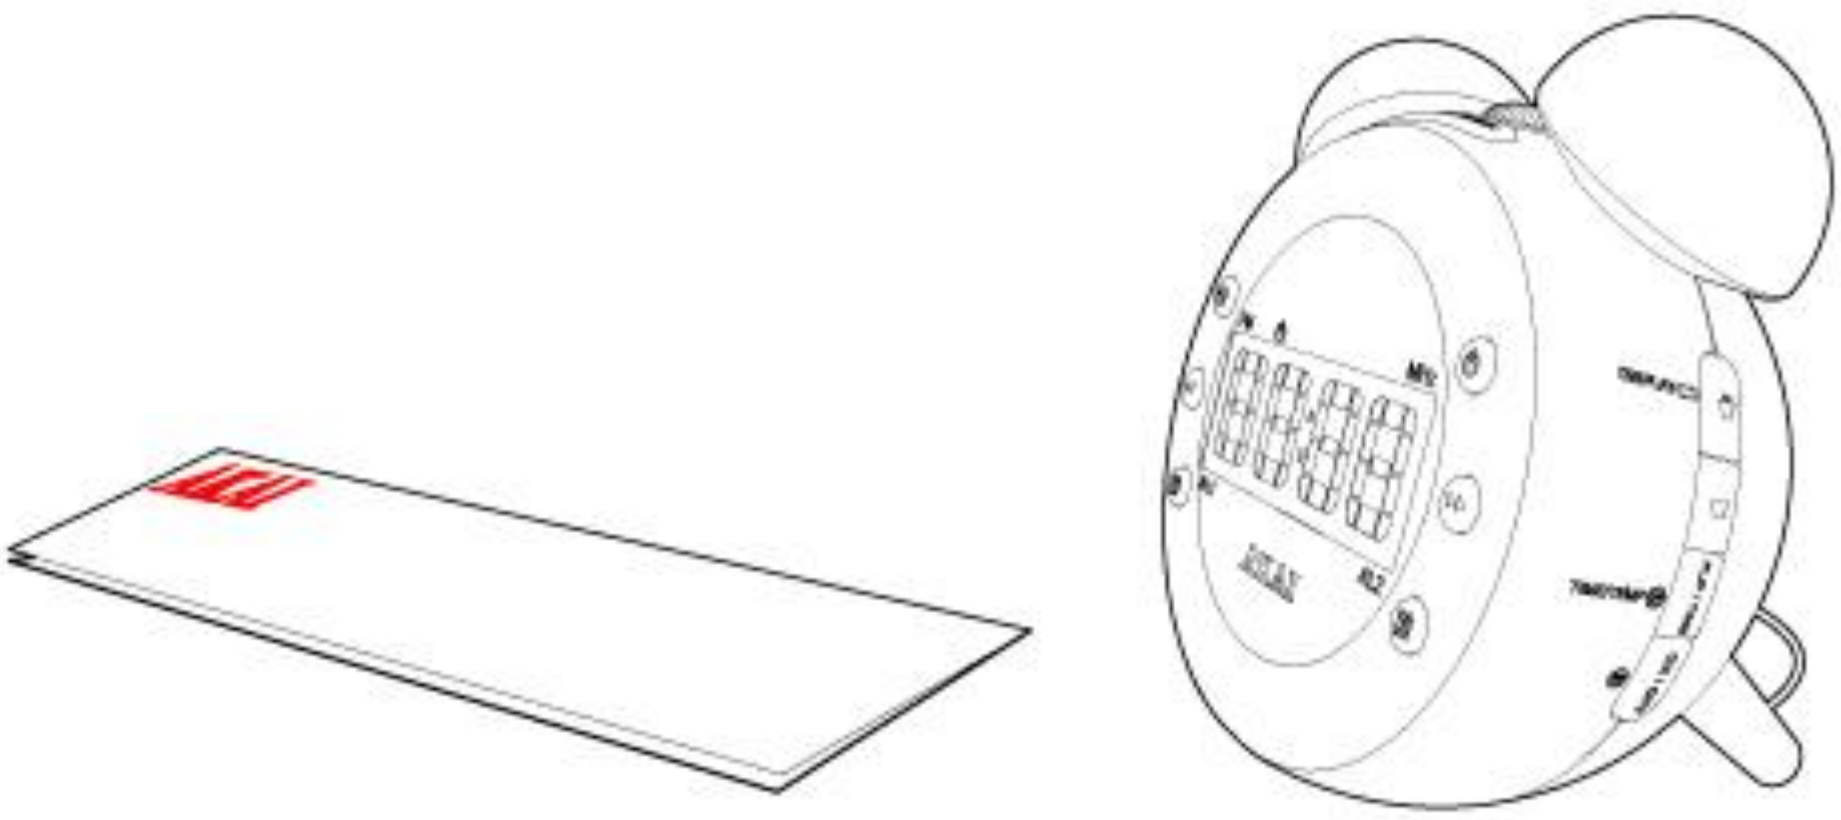

Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido:
1 x AR280P Clockradio
Guía de inicio rápido de 1x

Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.


# 4.Instalación

ATENCIÓN No ponga el aparato cerca de una fuente de calor.

ATENCIÓN No exponga el aparato a la luz solar directa.

- Coloque el aparato sobre una superficie plana horizontal.
- Conecte el aparato a la red.

## 4.1. (Opcional) Instalación de las pilas

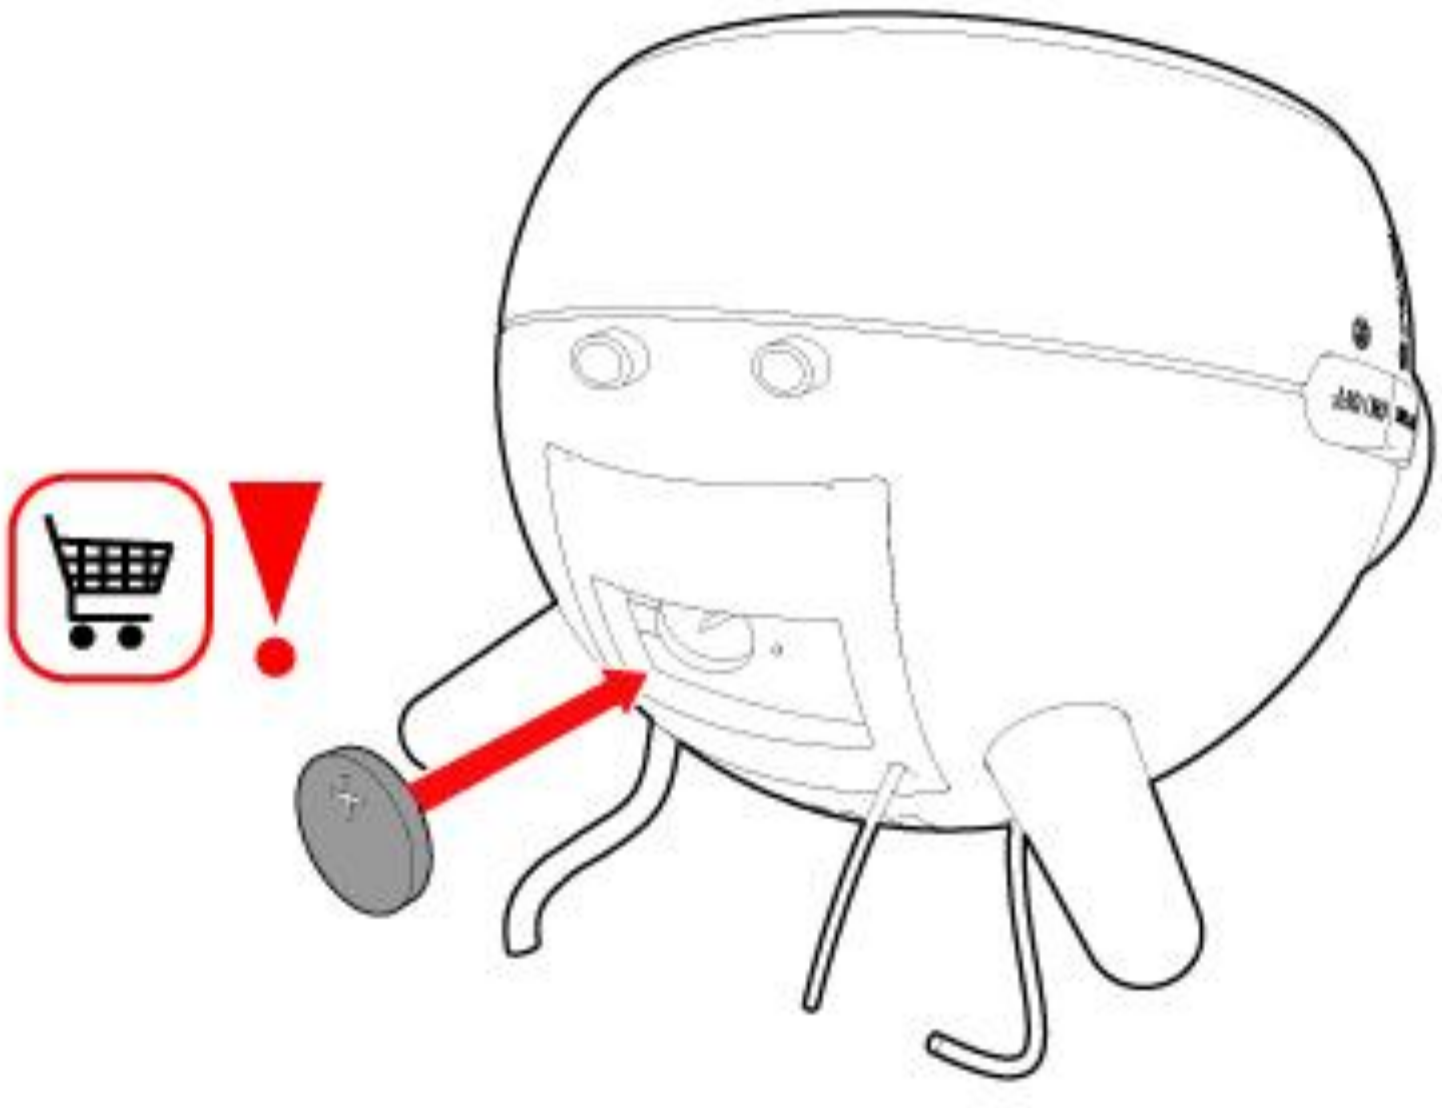

Para asegurarse de que su radio despertador permanece encendida durante un corte de energía, puede colocar una pila (tipo CR2032). Hágalo de la siguiente manera:

1. Retire la cubierta de las pilas.
2. Inserte las pilas haciendo coincidir las marcas de polaridad (+) y (-).
3. Vuelva a colocar la cubierta de las pilas.


- Si no va a utilizar el aparato durante un largo período, retire las pilas.

Atención: las pilas no están incluidas.


ATENCIÓN Una instalación incorrecta puede provocar fugas en las pilas y corrosión con el consiguiente daño al aparato. La corrosión, la oxidación, las fugas en las pilas y cualquier otro defecto producido por ácido gradualmente de esta naturaleza, invalidará la garantía.

## 4.2. Conexión a la red

**Conecte el aparato a la red.**

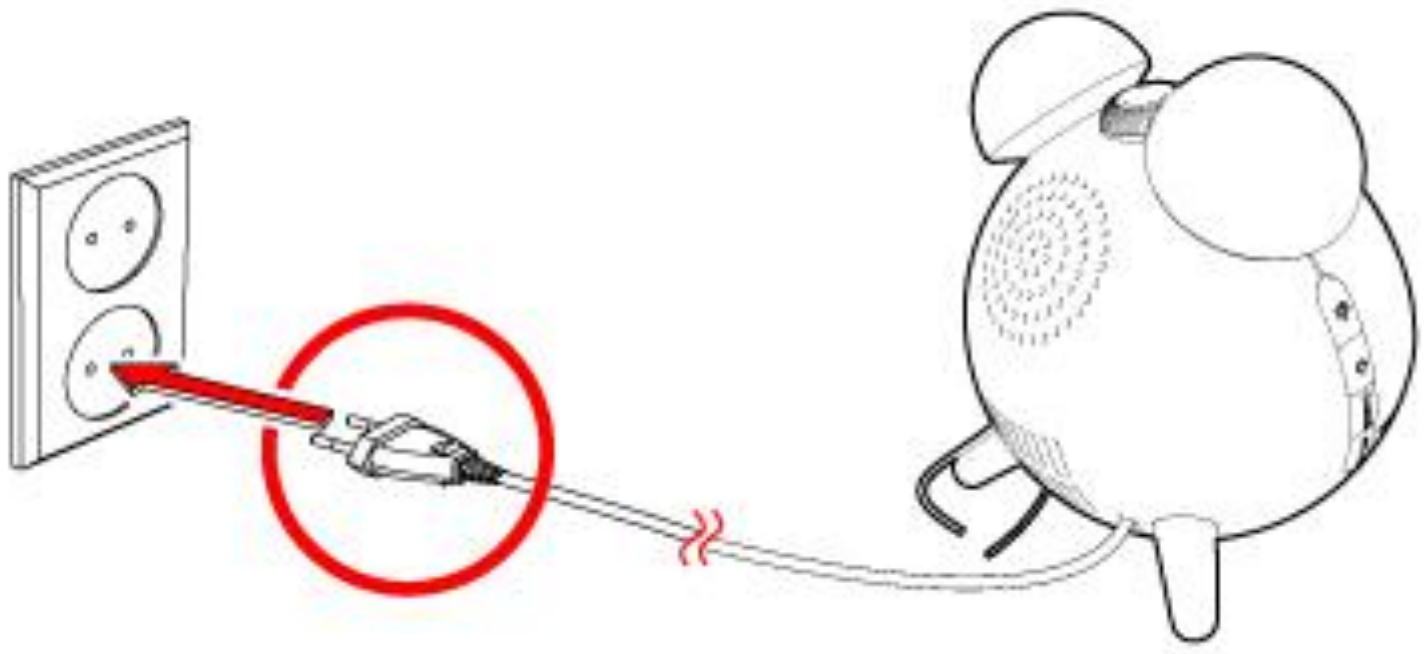

# 5.Funciones

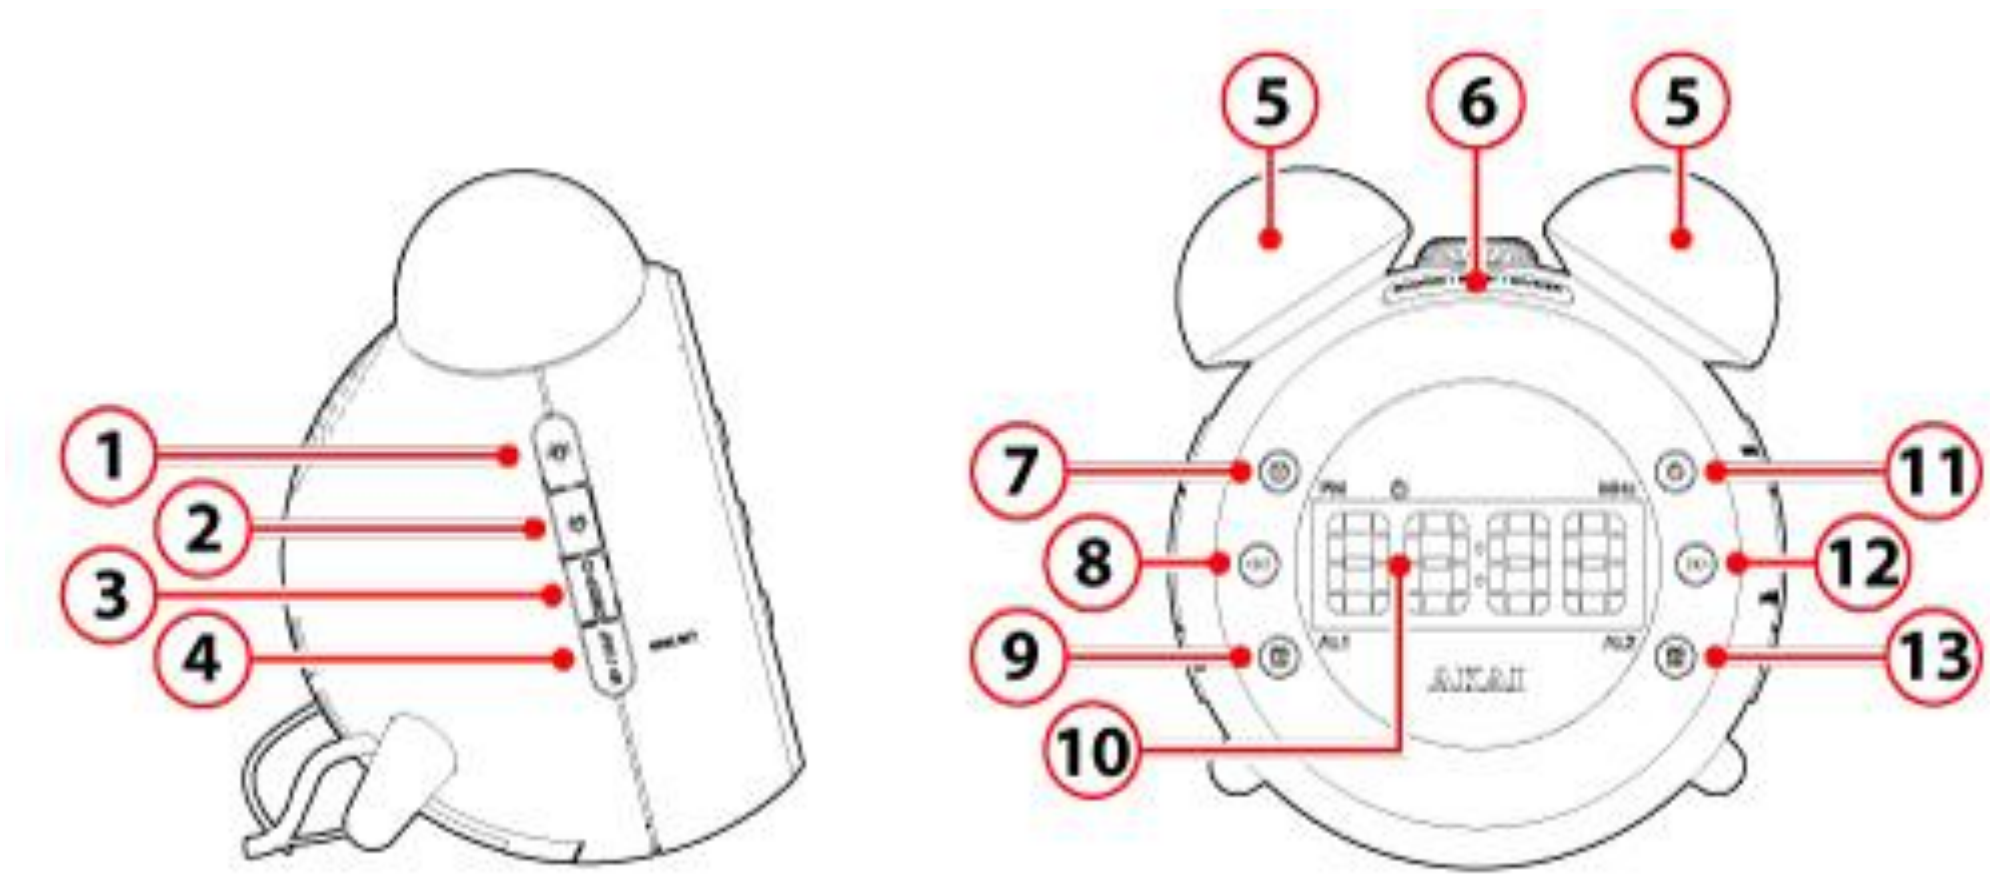



1. Aumentar el brillo
2. Disminuir el brillo
3. Encender y apagar la lámpara.
4. Botón M+/NAP
   a. Guardar una emisora de radio en la memoria
   b. Configuración del temporizador
   c. Desactive la pantalla

5. Lámpara
6. Botón SNOOZE/SLEEP/DIMMER
   a. Ajustar el brillo de la pantalla
   b. Para parar la alarma de repetición, pulse SNOOZE/SLEEP/DIMMER (6). La alarma suena de nuevo una vez transcurrido el tiempo de repetición seleccionado.
   c. Atenuar temporalmente la luz durante una alarma

7. Cambiar entre hora y temperatura
8. Botón
   a. Cambiar entre la hora y la fecha
   b. Buscar la emisora

9. Activación de la alarma 1
10. Pantalla
11. Cambio a modo radio
12. Botón
    a. Cambiar entre la hora de verano y de invierno
    b. Buscar la emisora

13. Activación de la alarma 2

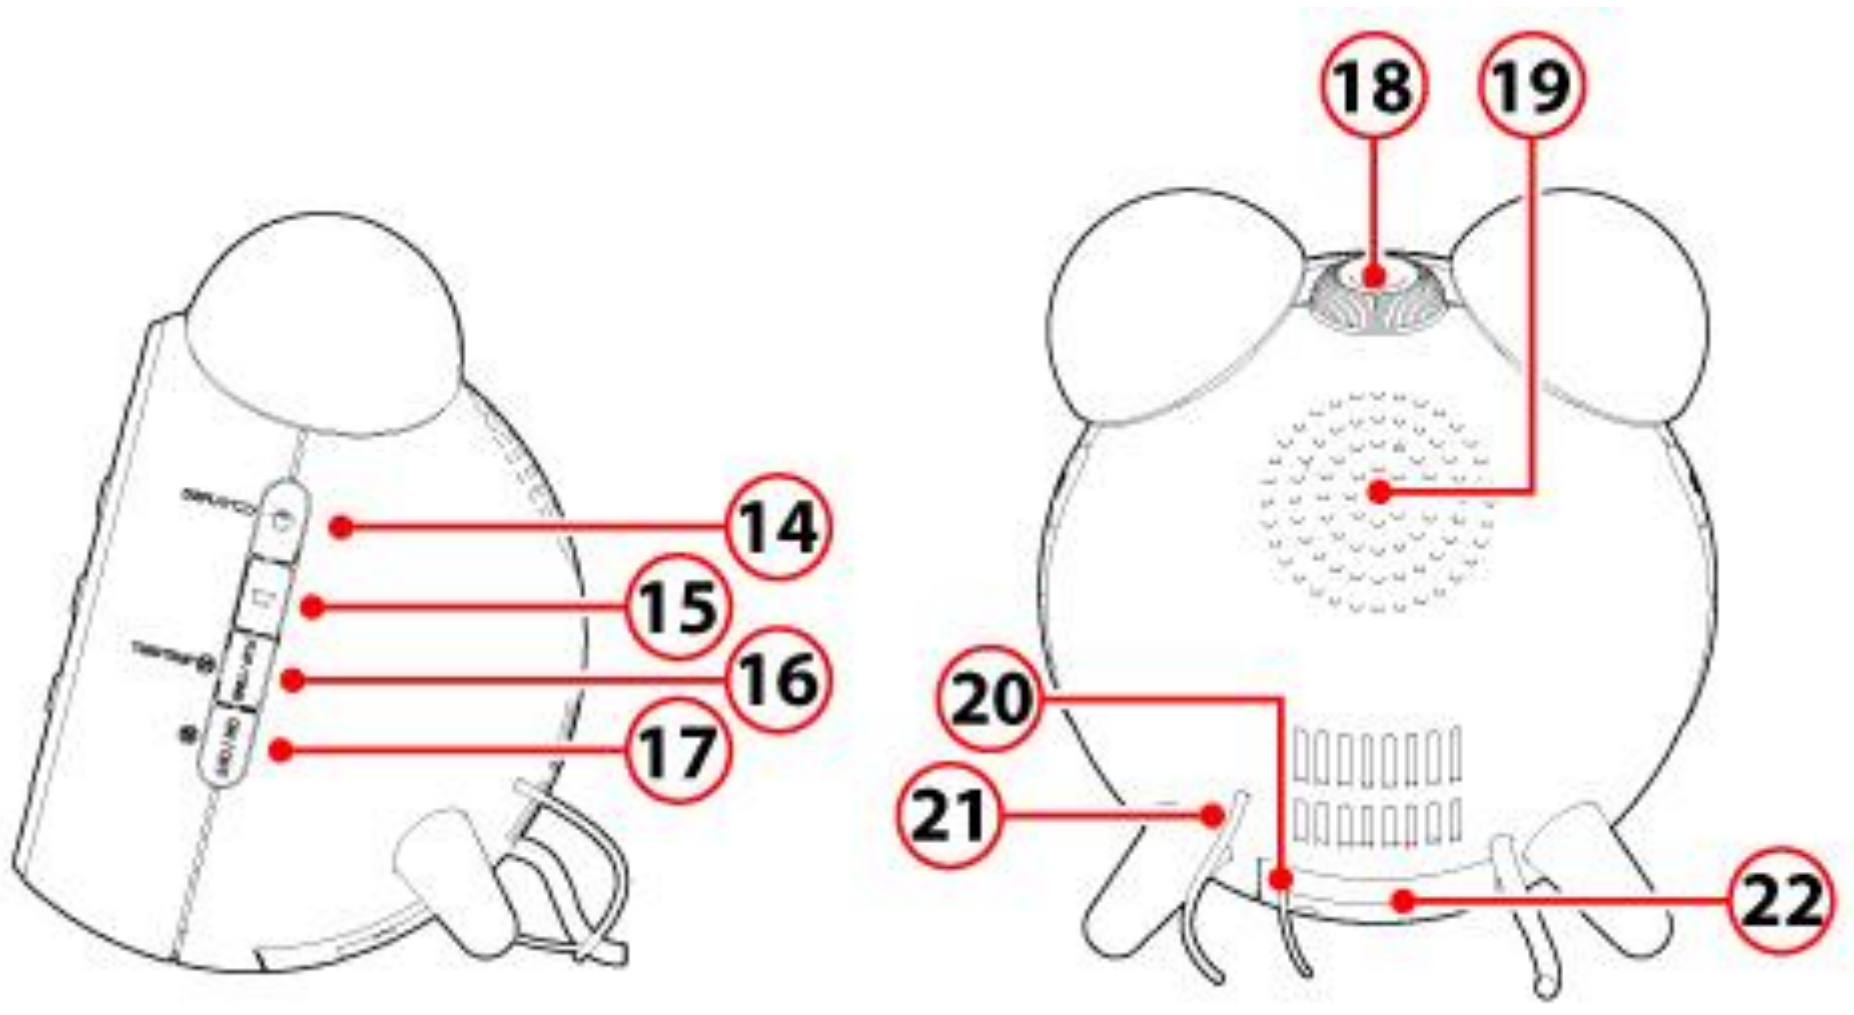


14. Botón
    a. Ajuste el volumen (+)

*Pantalla*

    b. Cambiar entre la hora y la fecha

15. Ajuste el volumen (-)
16. Botón
    a. Girar la proyección 180 grados

*Función de proyección*

    b. Cambiar entre hora y temperatura

17. Activar o desactivar el función de proyección
18. Rueda de proyección
19. Altavoz
20. Sensor a temperatura
21. Antena FM
22. Tapa de las pilas


# 6.Funcionamiento

## 6.1. Configuración de fecha y hora






¡Atención! Apague la radio antes de continuar.

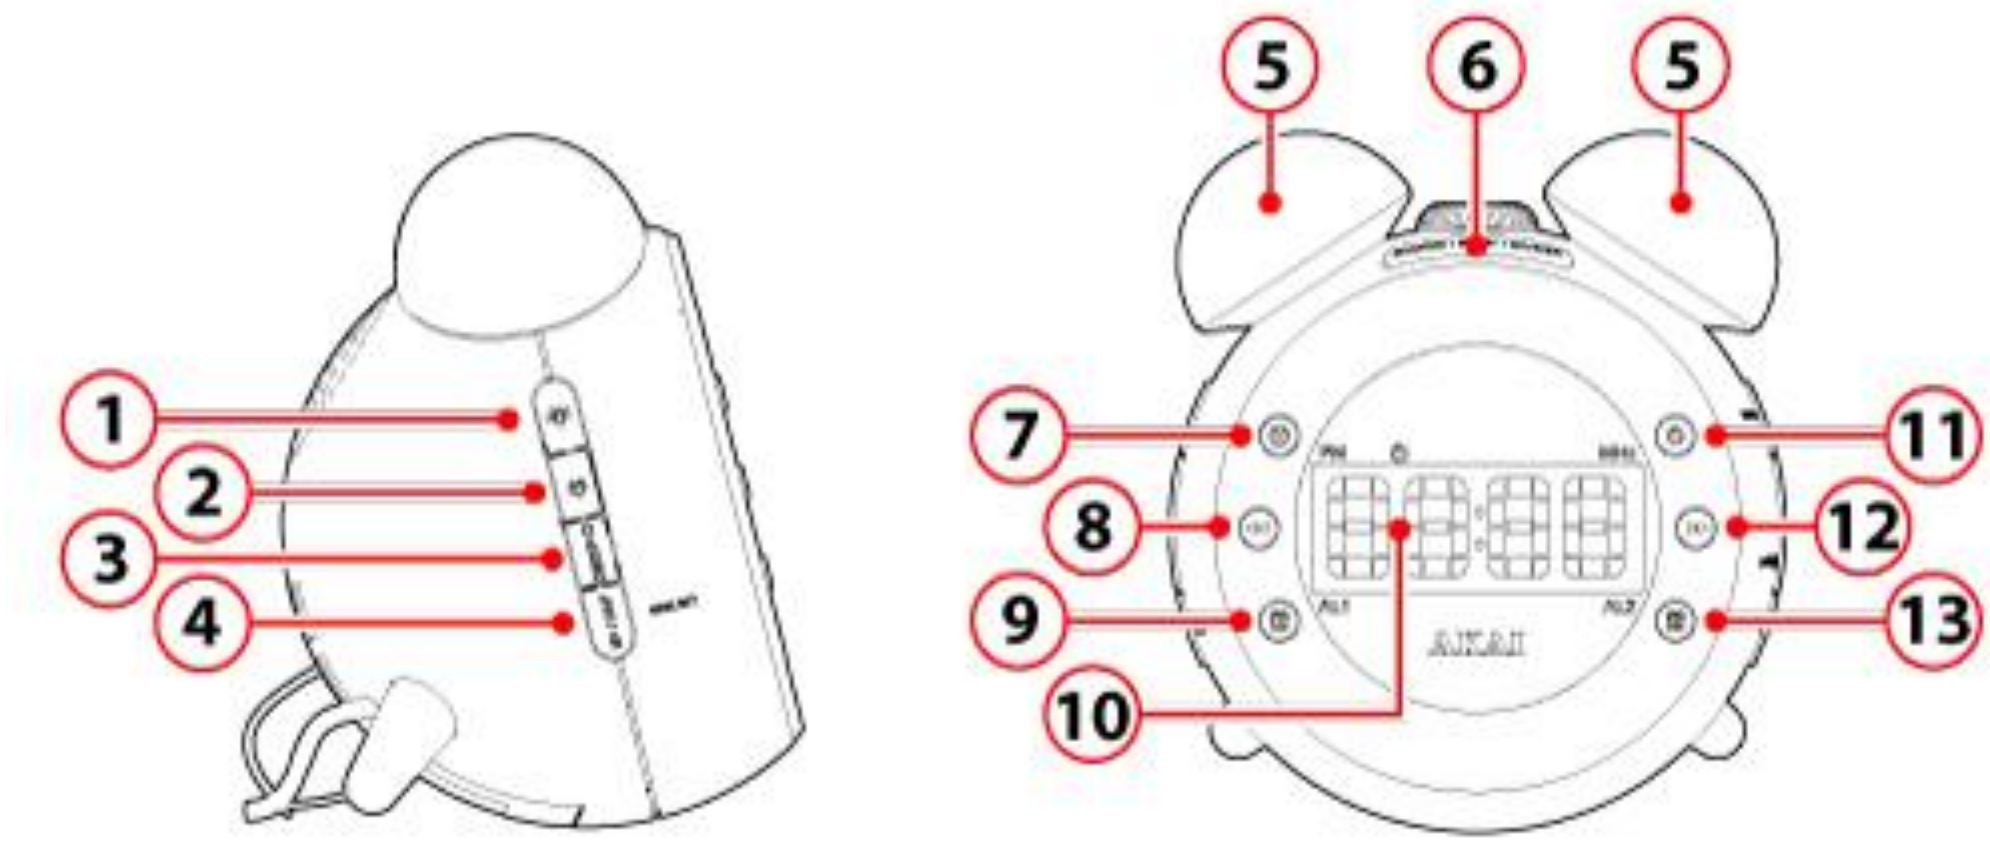


- Mantenga pulsada la tecla (7), durante 2 segundos

El fecha parpadea

- Pulse los botones (8) o (12) para definir el año deseado.
- Pulse (7) para confirmar.

El mes parpadea

- Pulse los botones (8) o (12) para definir el mes deseado.
- Pulse (7) para confirmar.

El día parpadea

- Pulse los botones (8) o (12) para definir el día deseado.
- Pulse (7) para confirmar.

El visualización de hora digital parpadea

- Pulse los botones (8) o (12) para seleccionar el formato de 12 o 24 horas.


Pulse (7) para confirmar.
La hora parpadea en la pantalla.

- Pulse los botones (8) o (12) para definir la hora deseada.
- Pulse (7) para confirmar.

Los minutos parpadean en la pantalla.

- Pulse los botones (8) o (12) para definir los minutos deseados.
- Pulse (7) para confirmar.

## 6.2. Uso de la radio

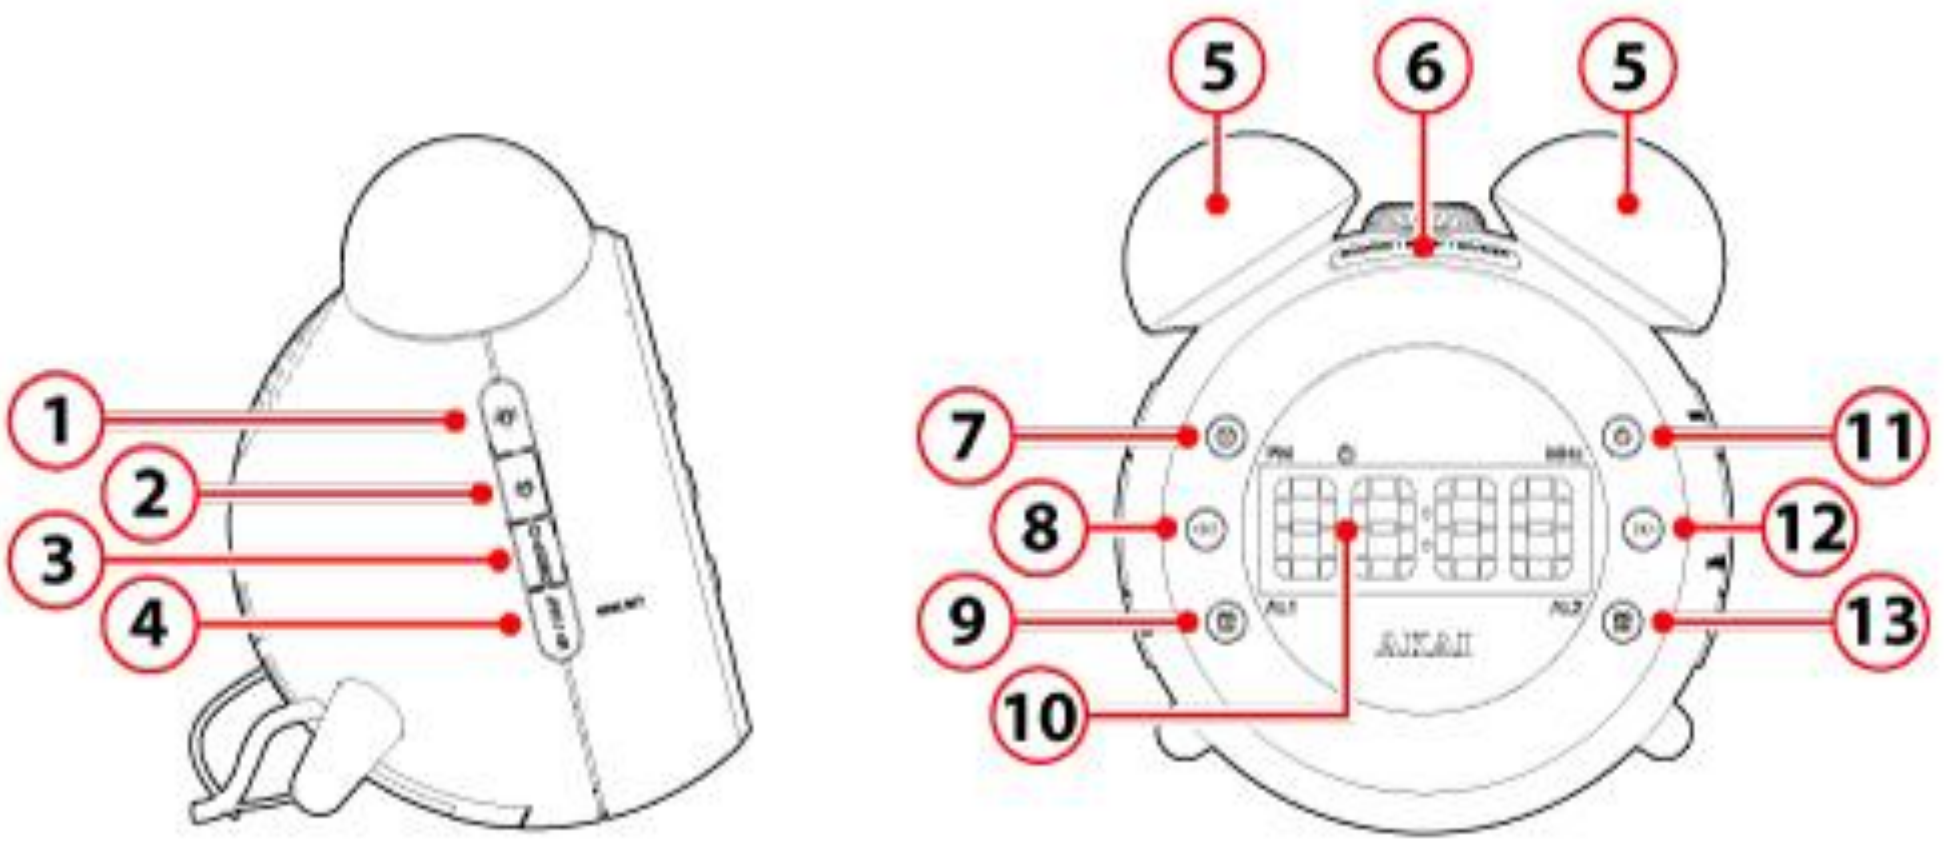


Cambio a modo radio

- Para ello pulse el botón (11).

Puede ver la frecuencia en la pantalla.

*Ajuste manual de frecuencia*

- Para sintonizar la emisora de su elección, pulse el botón (8) o el botón (12) repetidamente hasta encontrar la frecuencia.

*Ajuste automático de frecuencia*

- Mantenga los botones (8) o (12) pulsados para buscar la frecuencia deseada.

*Guardar una emisora de radio en la memoria*

- Mantenga pulsada la tecla (4), durante 2 segundos

Los dígitos empiezan a parpadear.

- Pulse los botones (8) o (12) para seleccionar una posición de memoria.

- Pulse (4) para confirmar.

3 posiciones de memoria disponibles.

*Habilitar una frecuencia memorizada*


- Pulse el botón (4) repetidamente hasta encontrar el emisora deseado.

*Configuración del temporizador*

- Mientras escucha la radio, pulse varias veces el botón (6) para definir el tiempo de "apagado" entre 90 y 10 minutos.

Tras el tiempo programado, la radio se apaga automáticamente.


## 6.3. Uso de la función de proyección

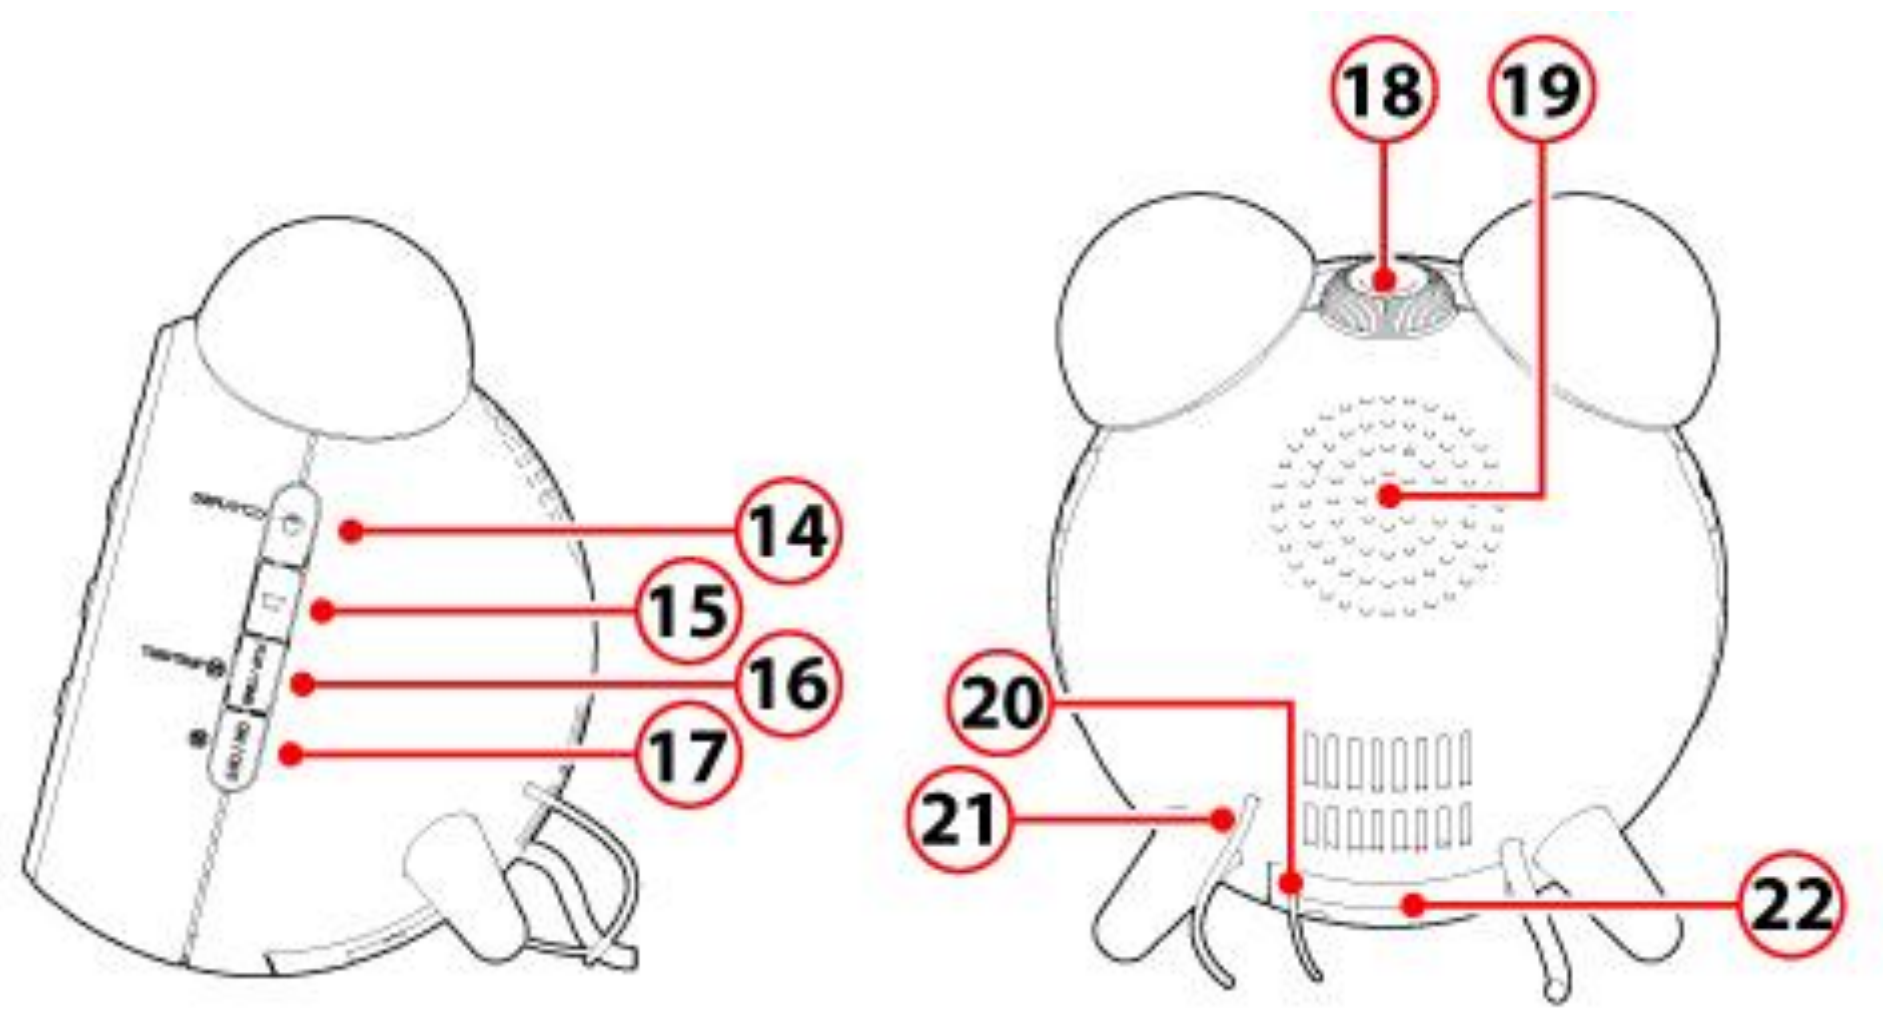


*Activar o desactivar el función de proyección*

- Pulse el botón (17) .

¡Atención! Si se conecta la radio reloj primero a la fuente de alimentación, la función de proyección se activa inmediatamente.

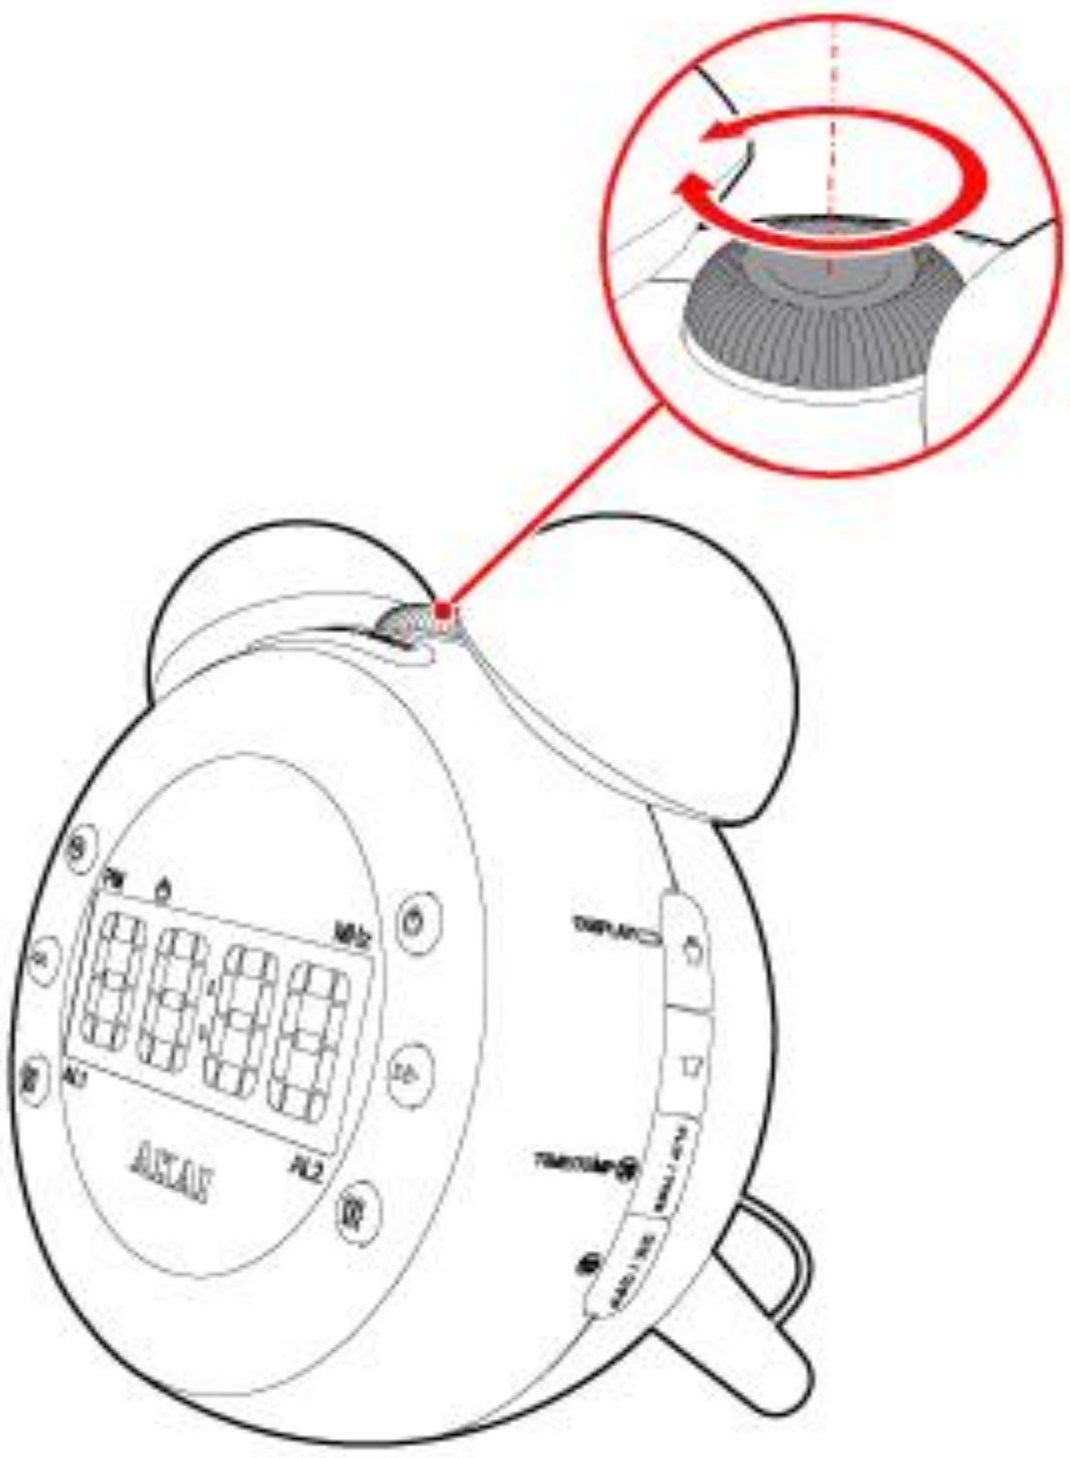

*Enfoque del proyector*

- Gire el botón (18) hasta obtener la nitidez deseada.

Girar la proyección 180 grados
Pulse el botón (16) .


*Cambiar entre hora y temperatura*
Mantenga pulsada la tecla (16), durante 2 segundos

## 6.4. Configuración del temporizador y la pantalla






¡Atención! Apague la radio antes de continuar.

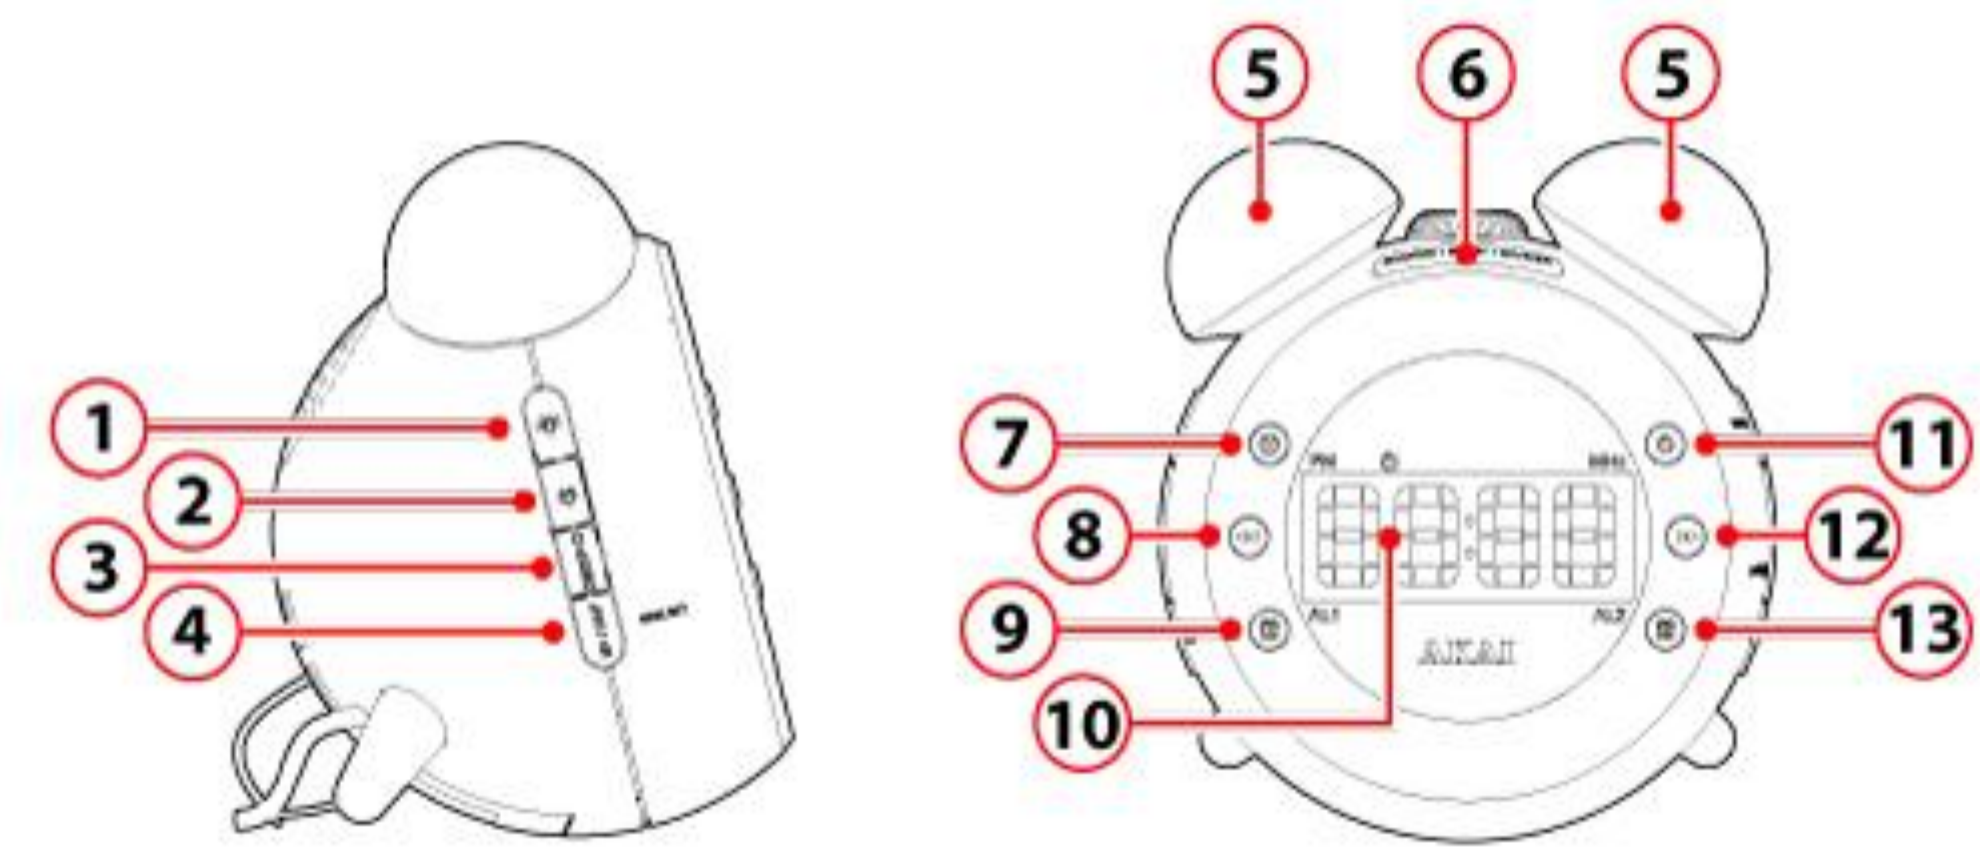


*Configuración del temporizador*

- Pulse el botón (4) .

La pantalla muestra "N90".
Esta opción activa el pitido de nuevo tras algunos minutos.

- Pulse el botón (4) repetidamente hasta encontrar el ajuste deseado.

*Configuración de la pantalla*

- Mantenga pulsada la tecla (4), durante 3 segundos
- La pantalla se apaga automáticamente tras 15 segundos. Cuando el temporizador está configurado, se muestra en la pantalla una franja naranja.

*Desactivar el temporizador:*


- Mantenga pulsada la tecla (4), durante 3 segundos

## 6.5. Ajuste de la alarma




¡Atención! Apague la radio antes de continuar.

¡Atención! Puede configurar y activar dos alarmas.

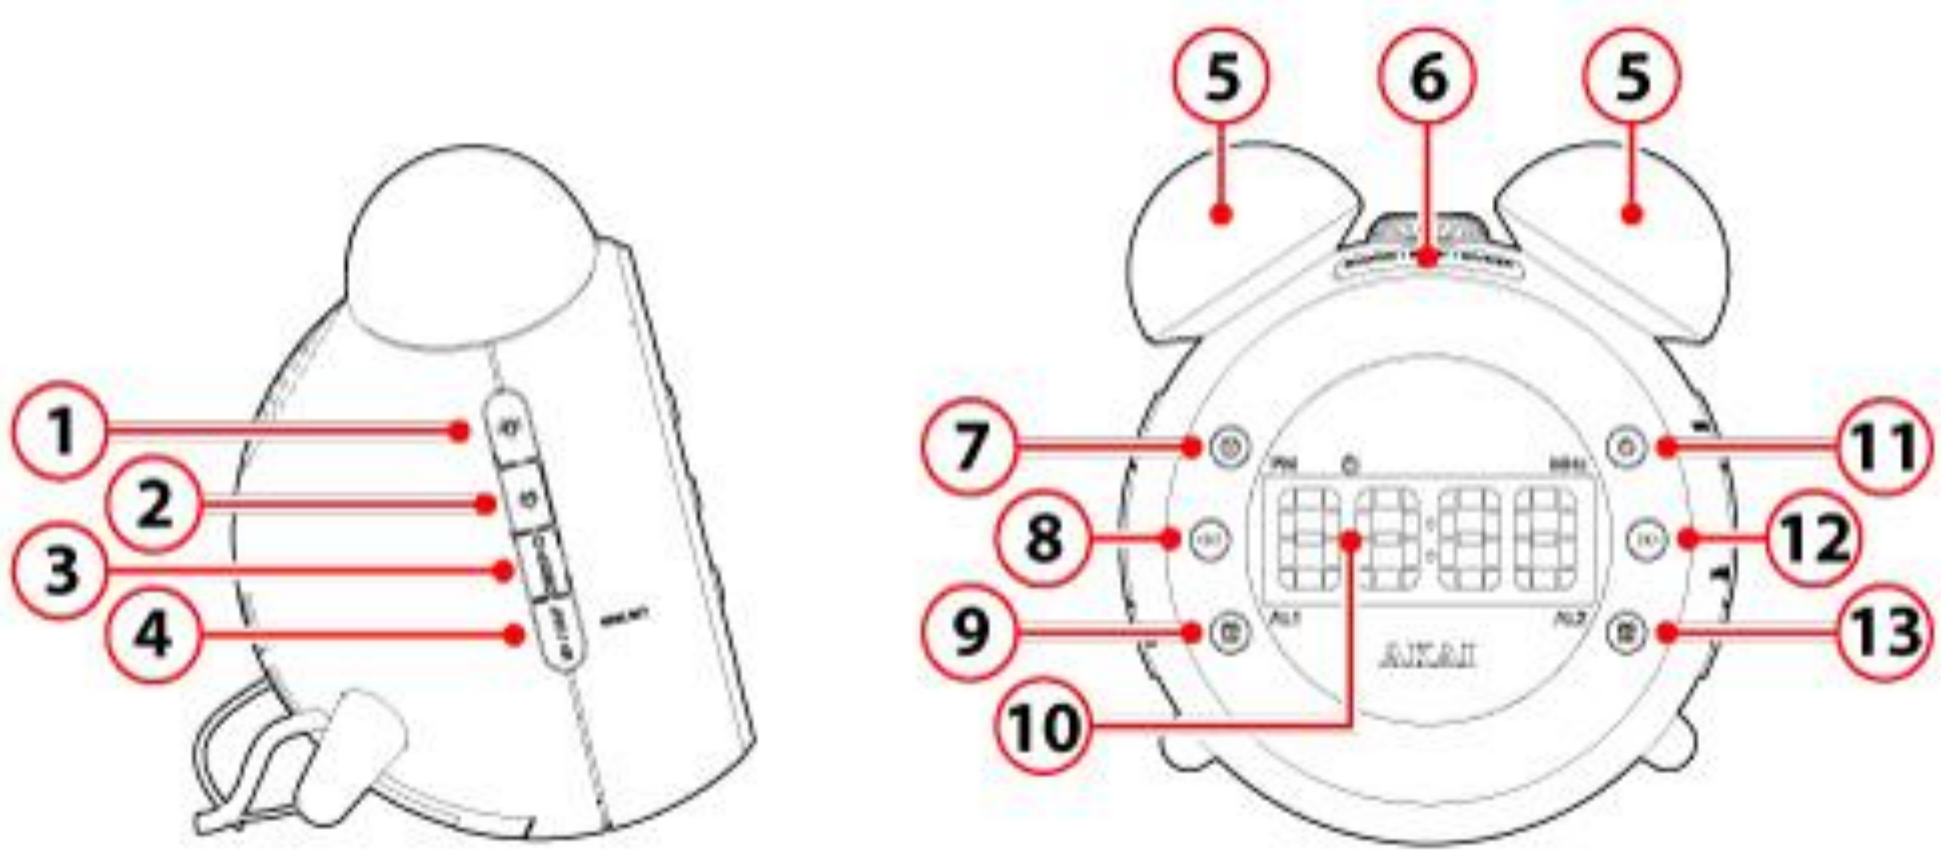


- Pulse el botón (9) .

Aparecerá una franja naranja en la pantalla sobre AL1. La alarma está ahora activada.
La pantalla muestra "7:00".

- Mantenga pulsada la tecla (9) durante 2 segundos

La hora parpadea en la pantalla.

- Pulse los botones (8) o (12) para definir la hora deseada.
- Pulse (9) para confirmar.

Los minutos parpadean en la pantalla.

- Pulse los botones (8) o (12) para definir los minutos deseados.
- Pulse (9) para confirmar.

Dos puntos parpadean en la pantalla.
Aquí puede determinar los días en los que se activará la alarma.

- Pulse los botones (8) o (12) para definir el día deseado.
  1-5: De lunes a viernes
  1-7: De lunes a domingo
  6-7: Sábado y domingo
  1-1: Definir un solo día. Si selecciona esta opción, indique qué día desea configurar: 1 para lunes, 2 para martes, 3 para miércoles, 4 para jueves, 5 para viernes, 6 para sábado y 7 para domingo.

- Pulse (9) para confirmar.

Dos puntos parpadean en la pantalla.

- Pulse los botones (8) o (12) para seleccionar si desea que el despertador active un tono de alarma o la radio.
- Pulse (9) para confirmar.

El volumen parpadea

- Pulse los botones (8) o (12) para seleccionar el volumen deseado. 1 es el volumen mínimo y 15 el máximo.
- Pulse (9) para confirmar.

El brillo parpadea
Las lámparas pueden encenderse como luz despertador junto con el sonido de la alarma.

- Pulse los botones (8) o (12) para seleccionar el brillo con el que funcionará el despertador.

Pulse (9) para confirmar.
5 minutos antes de que suene el despertador, se encenderá la luz. La intensidad de la luz aumentará progresivamente.

- Para parar la alarma de repetición, pulse (6) . La alarma suena de nuevo una vez transcurrido el tiempo de repetición seleccionado.

El tiempo de repetición predeterminado es: 9 minutos.

# 7.Limpieza y mantenimiento

⚠

ADVERTENCIA Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe el aparato. Limpie el exterior del aparato con un paño suave. Cuando el aparato esté muy sucio, humedezca el paño ligeramente con agua y una solución neutra.

# 8.Datos técnicos

**Especificaciones**

Fuente de alimentación: AC 220-240V ~ 50/60 Hz
Intervalo de frecuencia: 87,5-108Mhz
Pantalla LED 8'
Peso: 460 g
Dimensiones: 140x140x96mm
Función de proyección
Temporizador de apagado
Reloj alarma
Indicador de temperatura
Radio FM digital

**Accesorios**

Cable de red
Manual del usuario

# 9.Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados

El significado del símbolo en el material, su accesorio o embalaje indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deseche este equipo en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen sistemas de recogida independientes para productos eléctricos y electrónicos usados. Al garantizar la correcta eliminación de este producto contribuirá a evitar los riesgos potenciales al medio ambiente y a la salud humana, que podrían producirse por una eliminación inadecuada de este producto. El reciclaje de material contribuye a conservar los recursos naturales. Por tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos usados con los residuos domésticos.

Si desea información adicional sobre el reciclaje de este producto, contacte con la autoridad municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda en la que compró el producto.

Si desea información adicional y para conocer las condiciones de la garantía visite: www.akai.eu

Las pilas no pueden ser eliminadas junto con la basura doméstica, ya que se trata de residuos contaminantes.